


# 凝固型仮設トイレ組立手順 説明書


神戸市環境局

## 凝固型仮設トイレ 組立手順

①上屋の部品を確認します。

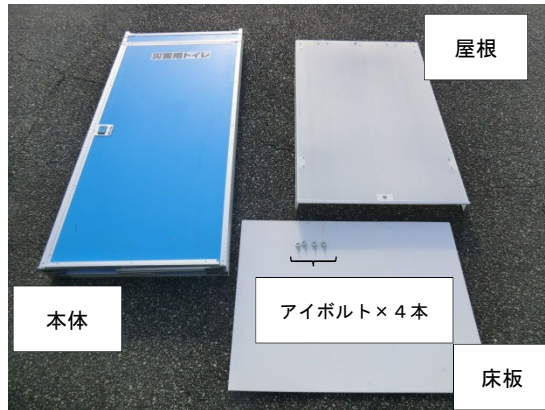

②上屋本体を立てて、開いていきます。

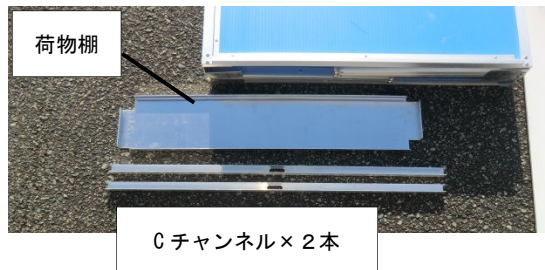


③形を整えます。



④両サイドにCチャンネルを差し込み、上屋をまっすぐな形状に保ちます。



⑤屋根を設置していきます。

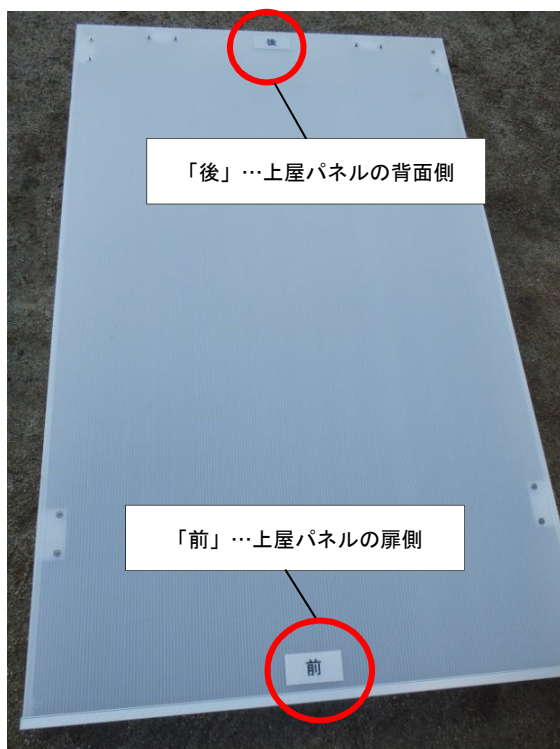


⑥前後に注意し、設置していきます。



⑦屋根と上屋パネルのアイボルト取付用の穴の位置が合うように位置を調整します。



⑧アイボルトで屋根を上屋パネルに固定します。(4箇所)

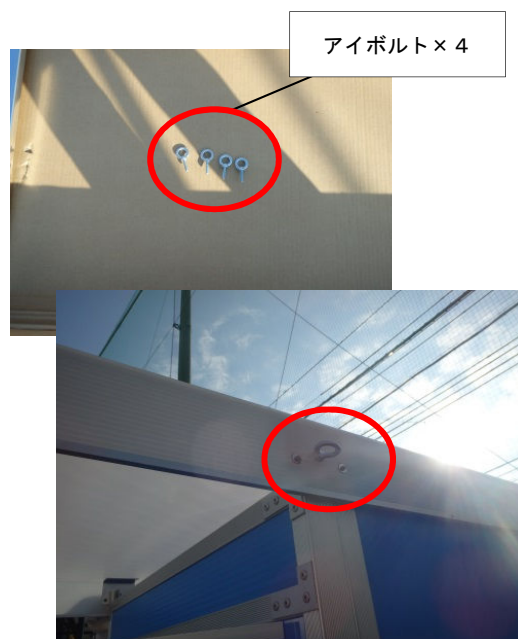

⑨上屋パネル底面部の固定金具を引き出し、  
コンクリート釘でグラウンドに打ち付けます。  
(4箇所)



⑩アイボルト 4 本にロープを結び、一方を  
グラウンドに打ち付けたペグに結び付け、  
上屋パネルを地面に固定します。



⑪内側に荷物棚を取り付けます。



⑫床板を敷きます。  
(ザラザラした滑り止め面が上です)



⑬便器、てすり等の部品を確認します。



⑭便器の上枠を持ち上げていきます。



⑮前後の側板を下に開きます。



側板


⑯便器の完成です。



⑰てすりを組み立てていきます。付属のボルトで4箇所を固定します。





⑱てすりの上に便器を置きます。

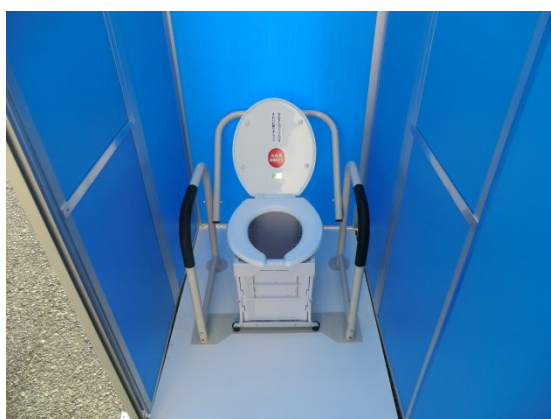


⑲受けパックを便器に取り付けていきます。



⑩便座を上げた状態で受けパックを置き、  
便座で挟みます。

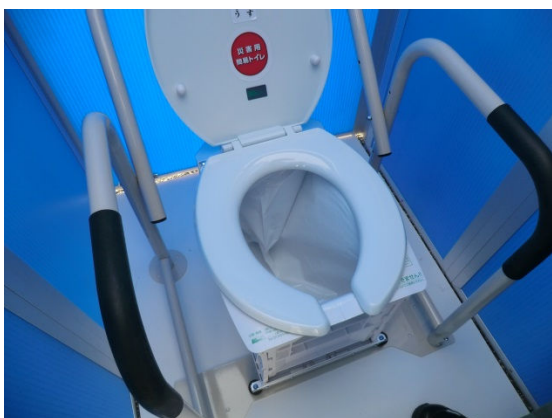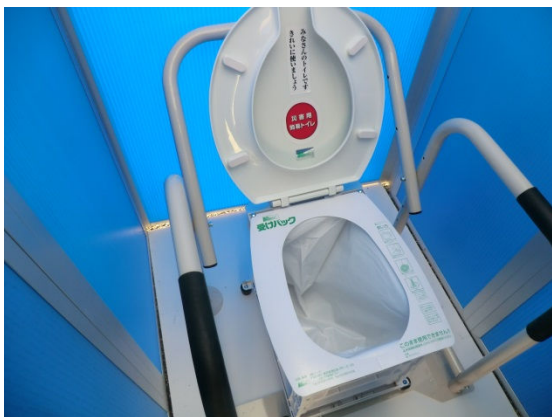

⑪汚物処理袋を取り付けます。

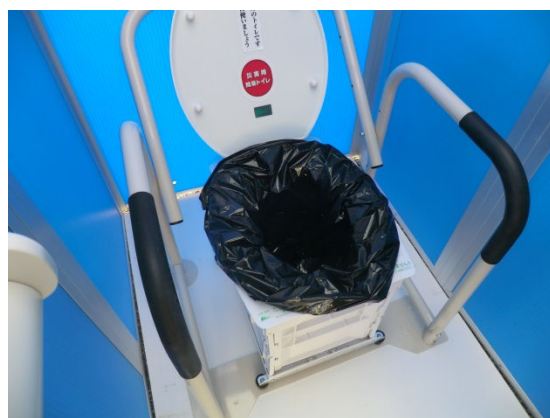

※ペーパーホルダー等の付属品を取り付けます。



⑫紙型凝固シートを敷いたら完成です。

